

iPod not included. iPod is trademark of Apple Computer, Inc. registered in the U.S. and other countries.



## **WARNINGS AND PRECAUTIONS**

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol, located on the back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those spécified herein may result in házardous radiation.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT PLACE ANY HEATING OR COOKING APPARATUS BENEATH THE UNIT.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

responsible for compliance could void the user's authorify to operale the equipment.' NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the folllowing conditions: 1)The device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Receiver complies with Part 15 of FCC rules when manufactured. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER: This reminder is to call the CATV system installer's attention to Section 820 40 of the NEC which provides guidelines for progrounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to be grounding system of the bulding, as close to the point of cable entry as practical.

#### Special Note

When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



Este simbolo, localizado detrás o en la parte de abajo de la unidad, indica la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el inteñor de la caja del producto que pueden ser de suficiénte magnitud como para constituir un n'esgo de sacudida eléctrica para las personas.



Este símbolo, situado en la parte posterior o el fondo de la unidad, es intencionada para alertar al usuario sobre la presencia de las instrucciones importantes del funcionamiento y del mantenimiento (mantenimiento) en la literatura que acompaña la aplicación.



Este producto utiliza un láser de Clase 1 para reproducir discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser posee interruptores de seguridad que impiden la exposición a los rayos láser cuando la puertá del discos compactos éta ablerta y cuando los dispositivos de seguridad han sido anuládos. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor de discos compactos está ablerta y cuando el sistema de seguridad falla o es anuládo. Evite la exposición directa á los rayos láser. Por favor no intente anular o eludir los interruptores de seguridad.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, NO COLOQUE NINGÚN APARATO DE CALEFACCIÓN O PARA COCINAR DEBAJO DE LA UNIDAD.

ATENCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA

HOLIA MÁS ANCHA DEL ENCHUTE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL APARATO. DENTRO DEL APARATO NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

- responsable.

  NOTA: Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las condiciones siguientes:

  1) El dispositivo puede que no cause interferencia dañosa, y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause la operación indeseada. Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de laparte 15 en las reglas FCC cuando fabricado. Estos límites han distributados para movere una protección acronable contra las interferencias sido designados para movere una protección acronable contra las interferencias. sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:
- Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

NOTA PARA LA PERSONA QUE INSTALE EL SISTEMA CATV. Se ha induido este recordatorio para llamar la atención de quien instale el sistema CATV, con respecto al artículo 82040 de la NEC, que entrega directivas de guita para realizar una conexión adecuada a tierra y, en particular, específica que le cable de puesta a tierra debe ser conectado al sistema de conexión a tierra del edificio, lo más cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

### Nota Especial

Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural, proteja su mueble con un paño u otro material protector.

# **AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS**

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITE.



Ce symbole, situé dérrière ou dessous de l'appareil, est destiné à avertir l'usager de la présence d'une "lension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, dont l'intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d'électricution pour les personnes.



Ce symbole, situé sur le dos ou le fond de l'unité, est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.



Ce produit lit des disques compacts à l'aide d' un laser de Catégorie 1. Ce lecteur de disques compacts possède des interrupteurs de sécurité qui protègent les notivoits contre les rayons laser lorsque la pôrte du disque compact ést oûverte lorsque les dispositifs de sécurité sont armidés. Ce produit emet des rayons laser lorsque le couverde du compartiment à disques est ouvert et lorsque les système de sécurité est en panne ou est annulé. Evitez l'exposition d'ordec aux rayons laser. S'il-vous-plaît, n'essayez pas d' annuler ou de contourner les interrupteurs de sécurité.

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d'une manière différente de celle indiquée dans ce mode d'emploi.

ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, N' INSTALLEZ AUCUN APPAREIL DE CHAUFFAGE OU DE CUISINE SOUS L'APPAREIL

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTERIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS REPARER DES PIECES SE TROUVANT À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL. LES REPARATIONS DOIVENT ÉTRE EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL QUALIFIE.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de FCC. L'opération est sujette aux conditions suivre : 1)The peut ne pas causer l'interférence nocive, et

2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui causent l'opé ration peu désirée.Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Le récepteur est conforme á la partie 15 de régles de FCC une fois construit. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appare i produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:

- Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.
- Séparez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

NOTEZ À LINSTALLATEUR DE SYSTÈME DE CATV: Ce rappel doit attirer l'attention de l'instalateur de système de CATV sur la section 82040 de NEC qui foumt des directives pour fondre approprié et, en particulier, indique que le au soi de câble seta rellé au système au sol du bâtiment, comme près du point d'entière de câble comme pratique.


# Note Spéciale

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou normale, protégez vos meubles avec un tissu ou autre protecteur matériel


Service Information 2122 Carr St. St.louis (314)621-2881 Visit us at www.iLive.net E-mail Customer Service at customerservice@ilive.net

#### LOCATION OF FEATURES / UBICACION DE LOS BOTONES / EMPLACEMENT DES BOUTONS MAIN UNIT/ SET/MEMORY/CLOCK ADJUST BUTTON MEMORY DN BUTTON SLEEP BUTTON Unidad Principal/ BOTÓN SET/MEMORY/CLOCK ADJUST BOTÓN MEMORY DN **BOTÓN SLEEP** Unité Principal BOUTON SET/MEMORY/CLOCK ADJUST BOUTON MEMORY DN **BOUTON SLEEP** POWER BUTTON **BOTÓN POWER BOUTON POWER** TIMER BUTTON **BOTÓN TIMER BOUTON TIMER** PLAY/PAUSE BUTTON BOTÓN PLAY/PAUSE BOUTON PLAY/PAUSE **EQ BUTTON** BOTÓN EQ **BOUTON EQ** STOP/BAND BUTTON BOTÓN STOP/BAND BOUTON STOP/BAND iPod BUTTON BOTÓN iPod SKIP/TUNING BUTTON **BOUTON** iPod BOTÓN SKIP/TUNING **BOUTON SKIP/TUNING** Э 0 **OPEN BUTTON** BOTÓN OPEN SKIP/TUNING BUTTON **BOUTON OPEN** BOTÓN SKIP/TUNING **BOUTON SKIP/TUNING** LINE IN JACK **HEADPHONE JACK FUNCTION BUTTON VOLUME CONTROL** BOTÓN VOLUME TOMA DE AURICULARES TOMA DE AURICULARE **BOTÓN FUNCTION** PRISE DES CASQUES PRISE DES CASQUE **BOUTON FUNCTION BOUTON VOLUME** REMOTE CONTROL Control Remoto/ STANDBY **FUNCTION** DISPLAY Télécommande EXHIBICIÓN/EXPOSITION SEMI APAGADO/SEMI ÉTEINT FUNCIÓN/FONCTION OPEN/CLOSE NUMERICAL ABRIR/CERRAR / OUVRIR/FERMER NUMÉRICO/NUMÉRIQUE **AUDIO AUDIO/AUDIO DVD MENU** 2 3 AUDIO 1 TITLE MENÚ DE DVD/MENU DE DVD TÍTULO/TITRE 5 6 4 TITLE ANGLE **VOLUME UP** ÁNGULO/ANGLE VOLUMEN ARRIBA/VOLUME EN HAUT 7 8 9 ANGLE **SETUP** AJUSTES/AJUSTEMENTS **VOLUME DN** Ø 10+ SETUR SUBTITL **SUBTITLE** VOLUMEN ABAJO/VOLUME VERS LE BAS SUB TÍTULO/SOUS TITRE + iPod **ENTER** IPOD/IPOD ENTER/ENTREZ ENTER ZOOM EQ **ENFOCAR/FOCALISER** EQ/EQ 1 EQ ZOOM OSD (On-Screen Display) MUTE OSD/OSD MUDO/MUET GOTO PROG SLOW OSD **SLOW GOTO** LENTO/LENT H M M IR Á /ALLER A STOP/BAND PROG PARAR/BANDA / ARRÊTER/BANDE 44 **>>** RAND REPEA PROG/PROG PLAY/PAUSE/MEM-UP SKIP/TUNE TOCAR/PAUSAR/MEM-ARRIBA / JEU/PAUSE/MEM-EN HAUT SALTAR/SINTONIZAR / SAUTER/ACCORDER REWIND **FAST FWD** MEM-DN/REPEAT MEM/CLK SET/ RAND MEM/AJUSTE DE RELOJ/AL AZAR ADELANTAR/AVANCER MEM-ABAJO/REPETICIÓN ATRASAR/RETARDER MEM/AJUSTEMENT D'HORLOGE/AU HASARD MEM-VERS LE BAS/RÉPÉTITION - 2 -

# POWER SOURCES / FUENTES DE ALIMENTACIÓN / SOURCES D'ALIMENTATION

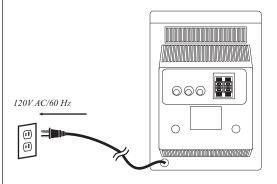

BATTERIES / PILAS / PILES

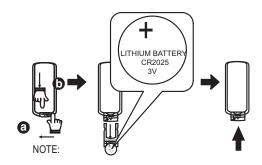

**WARNING:** Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ADVERTENCIA: Peligro de exploción si pilas son puestas incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o una equivalente.


AVERTISSEMENT: Danger d'explosion lorsque la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquemer avec des batteries identiques ou d'un type équivalent.


NOTE: You may need to remove a protective covering from the remote's battery compartment before using the remote. The button ce I battery contains mercury. Do not put in the trash. Recycle or dispose as hazardous waste.


NOTA: Necesitará quitar la capa protectora del compartimento de la pila del control remoto antes de usar el control remoto. La pila célula tipo botón contiene mercunio, no la tire a la basura. Reciclela ó desèchela como residuo peligroso.

REMARQUE: Vous aurez besoin d'enlevez l'enveloppe protectrice du compartiment de la pile de la télécommande avant d'u tiliser la télécommande. La pile cellule type bouton contient du mercure, ne la jetez pas à la poubelle. Veuillez la recyclé ou jeté comme déchet dangereux.

# **CONNECTING THE SPEAKERS / PARA CONECTAR LOS ALTAVOCES / POUR BRANCHER LES ENCEINTES**

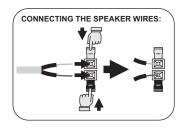

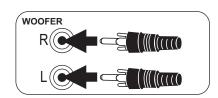

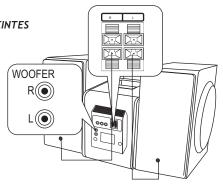

# SETTING THE TIME (POWER OFF MODE) / FIJANDO LA HORA DEL RELOJ / EN FIXENT L' HEURE DE L' HORLOGE







PRESS AND HOLD PRESIONE Y MANTENGA APPUYER ET MAINTENIR L'APPUI


Set / Memory

**Clock Adjust** 




SKIP/TUNING

TO SELECT 24 HR OR 12 HR PARA SELECCIONAR 24 HORAS O 12 HORAS POUR CHOISIR 24 HEURES OU 12 HEURES

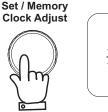



SKIP/TUNING

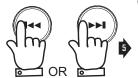


TO ADJUST HOUR PARA AJUSTAR HORA POUR AJUSTER L'HEURE

Set / Memory **Clock Adjust** 





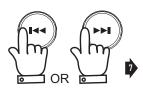

SKIP/TUNING

TO ADJUST MINUTE PARA AJUSTAR MINUTO POUR AJUSTER LA MINUTE

Set / Memory Clock Adjust




5:15

6

# LISTENING TO THE RADIO ESCUCHA DE LA RADIO ÉCOUTE DE LA RADIO



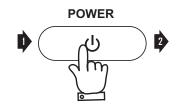

**FUNCTION** 



(W) RADIO MHz FM

STOP / BAND




3

SELECT AM/FM SELECCIONE AM/FM SELECTIONNER AM/FM

SELECT RADIO SELECCIONE RADIO SELECTIONNER LA RADIO



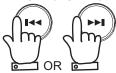


PRESS AND HOLD TO SCAN TO THE NEXT AVAILABLE CHANNEL.

PRESIONE Y MANTENGA PARA ESCANEAR AL SIGUIENTE CANAL DISPONIBLE.


APPUYER ET MAINTENIR L'APPUI POUR SCANNER JUSQU'AU PROCHAIN CANAL DISPONIBLE.

# **VOLUME**

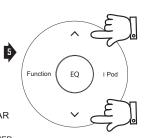

PRESET EQ BUTTON BOTÓN PRESET EQ **BOUTON PRESET EQ** 

CLASSIC/JAZZ ROCK/POP

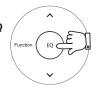







PROGRAM RADIO STATIONS / PROGRAME LAS ESTACIÓNES DE RADIO / PROGRAMME STATIONS PAR RADIO







# SET/MEMORY/CLOCK ADJ.



PRESS AND HOLD PRESIONE Y MANTENGA APPUYER ET MAINTENIR L'APPUI










3

SET/MEMORY/CLOCK ADJ

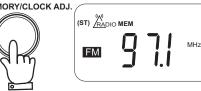

TO CHOOSE THE CHANNEL PARA ELEGIR EL CANAL POUR CHOISIR LE CANAL

(REPEAT STEPS 1 4 TO PROGRAM UP TO 10 FM AND 10 AM.) (REPITA PASOS 1-4 PARA PROGRAMAR LA RADIO CON HASTA 10. (REPETER LES ETAPES 1 A 4 POUR PROGRAMMER JUSQU'À 10 STATIONS FM ET 10 AM.)

## PROGRAM PLAY/PROGRAM REVIEW

Tocar las Estaciones Programadas/Revisar las Estaciones Programadas Jouer la Station Programmé/ Réviser la Station Programmé

**MEMORY** 

PLAY/PAUSE/MEM UP












# LISTENING TO A CD / ESCUCHANDO UN DISCO COMPACTO Ó CD / ÉCOUTE D'UN DISQUE COMPACT OU CD


PLAY MODES / MODOS DE REPRODUCCIÓN / MODES DE LECTURE



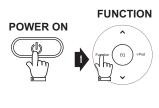





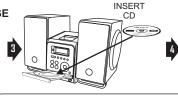





This unit plays CD, CD-R and CD-RW discs. Note: CD-R/CD-RW discs must first be finalized

Este aparato reproduce discos CD, CD-R y CD-RW. Nota: Los discos CD-R/CD-RW tienen que haber terminado de tocar.

Cet appareil lit des disques CD, CD-R et CD-RW. Remarque: Les disques CD-R/CD-RW auront fini.

# IN THE PLAY MODE / En modo reproducción: / Dans le mode lecture:









### Random Playback:

- 1.CD play back menu will appear immediately once you put your CD in the player.
- 2. Press the right button to move to the play back menu.
- 3. Press the down button to scroll down to highlight "MODE" and press ENTER to switch between Random & Normal playback.
- 4. Press play to start playing

#### Programe el disco CD:

- 1.El menú de tocar el CD aparecerá inmediatamente ya que ponga su CD en el tocador.
- 2. Presione el botón de la derecha para mover el menú tocar.
- 3.Presione el botón de abajo para bajar y subrayar "MODE" y presione ENTER para cambiar entre tocar Al Azar & Normal.
- 4. Presione PLAY para comenzar a tocar.

#### Programme vou disque de CD:

- 1. Le menu de dos du jeu de CD apparaîtra immédiatement une fois que vous mettez votre CD dans le joueur de CD.
- 2.Appuyez le bouton droit à écarter au menu de jeur .
  3.Appuyez le bouton de vers le bas au rouleau vers le bas à accentuer "MODE" et appuyez ENTER per changement entrez Aléatoire & Normale. 4. Appuyez PLAY pour commencer à jouer le CD.

# NOTE / NOTA / REMARQUE

The repeat modes can be used while playing programmed tracks (see the "Program Play" section for details on programming tracks.


Los modos de repetición pueden ser usados mientras toca los temas programados (vea la sección "Program Play" para más detalles en programación de temas.

Si vous sélectionnez Les modes de lecture peuvent être utilisés pendant que les mélodies programmées jouent (veuillez consulter la section "Program Play" pour plus de détails.

# PROGRAM PLAY / REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA / LECUTRE DU PROGRAMME

You can program up to 30 tracks. / Usted puede programar hasta 30 temas. / Vous pouvez mémoriser jusqu' à 30 mélodies.

• In the Stop Mode: / En modo stop: / Dans le mode d'arrêt:

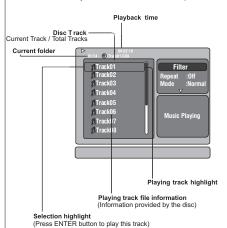

NOTE: . Single track disc cannot be programmed. NOTA: • Discos de pista simple no pueden ser programados. REMARQUE: • Un disque simple piste ne peut pas être programmé.

### Program CD disc.

- 1.CD play back menu will appear immediately once you put your CD in the player.
- 2. Press the right button to move to the play back menu.
- 3. Press the down button to scroll down to highlight "EDIT MODE" and press ENTER.
- 4. Press the right button to select the tracks you want to listen to and press ENTER.
- 5.Go back to play back menu and scroll down and highlight "ADD TO PROGRAM" and press ENTER.
- 6.Scroll up and highlight "PROGRAM VIEW" and press ENTER so you can view the program tracks.
- 7. Press play to start playing
- 8. Turn unit off to clear program.

### Programe el disco CD.


- 1.El menú de tocar el CD aparecerá inmediatamente, ponga su CD en el tocador.
- 2. Presione el botón de la derecha para mover el menú tocar.
- Presione el botón de abajo para bajar y subrayar "EDIT MODE" y presione ENTER.
- 4.Presione el botón de la derecha para tocar las canciones y seleccionar las canciones que desea escuchar y presione ENTER.
- 5.Regrese al menú de volver a tocar y baje para subrayar "ADD TO PROGRAM" y presione ENTER.
- 6.Suba y subraye "PROGRAM VIEW" y presione ENTER para poder ver las canciones programadas
- 7. Presione PLAY para empezar a tocar. 8. Apague la unidad para aclarar la programación.

# Programme vou disque de CD:


- Le menu de jeu de CD apparaîtra immédiatement une fois que vous mettez votre CD dans le joueur.
- Appuyez le bouton droit à écarter au menu de jeu .
   Appuyez vers le bas le bouton au rouleau vers le bas à accentuer "ÉDIT MODE" et appuyez ENTER
- 4. Áppuyez le bouton droit à déplacer de nouveau aux voies et à choisir a désiré des voies que vous voulez écouter et press ENTER
- 5.Ve de nouveau au menu et le rouleau vers le bas et le point culminant de dos de jeu "ADD TO PROGRAM" et appuyez ENTER. 6.Scroll lèvent et accentuent la "PROGRAM VIEw" et press ENTER ainsi vous pouvez regarder les voies de programme

- 7.Appuyez PLAY pour commencer à jouer. 8.Turn unite au loin au programme clair

# DVD PLAYBACK / REPRODUCCIÓN DEL DVD / LECTURE DU DVD

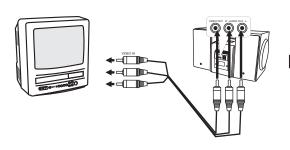




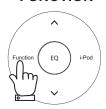

**EJECT** 



2

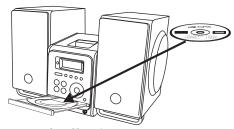

Open CD tray insert DVD and close

# **PLAY / PAUSE**







# 0000 236 **496** Ø000

### **REMOTE CONTROL FEATURES**

Press "Next" to advance to the next chapter

avanzar al próximo capítulo

**NEXT** 



Press "Pre" to go to Press "Play/Pause" to start the movie and pause it in the middle of the previous chapter play

Presione "Pre" para ir al capítulo anterior Presione "Play/Pause" para empezar la pelicula y pause la en el medio de que se está tocando Appuyez "Pre" pour aller au chapitre précédent

Appuyez "Play/Pause" pour commencer le film et pour faire une pause il au millieu du jeu



PLAY/PAUSE

Press "Stop" to stop the movie from playing

Presione "Stop" para parar la película

Appuyez "Stop" pour arrêter le film

STOP

Press "TITLE" to return to main menu

Presione "TITLE" para regresar al menú principal

Appuyez "TITLE" pour retourne au menu principal

TITLE

repetidamente para hacer zumbido adentro

Appuyez "ZOOM" pour bourdonner à plusieurs reprises dedans

Press "ZOOM"

Presione "ZOOM"

repeatedly to zoom

ZOOM

Press "GoTo" to go to the chapter you wold like

Presione "GoTo" para is al capítulo deseado

Appuyez "GoTo" pour allez au chapitre vous wold comme




# PROGRAM SETTING / ESTABLECER EL PROGRAMA / RÉGLAGE DU PROGRAMME

Program to play a DVD disc in a desired sequence automatically. Programa para leer un disco DVD en una secuencia deseada automáticamente. Programme pour lire un disque DVD automatiquement dans une séquence désirée.

# DVD program menu:

Menú del programa DVD: Menu du programme d'un DVD:

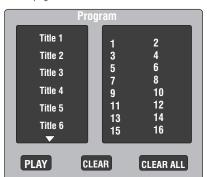

Load a DVD disc

- 1. Press the PROG button in stop mode, the DVD program menu will appear.
- 2. Press to choose TITLE, then press ENTER, choose chapter, then press ENTER again.
  3. Highlight "Play", to start the program. Highlight "Clear All", to clear all input. Press ENTER button to confirm.
- 4. Press PROG button to exit the program menu.
- 5. Press STOP button to cancel the program.

#### Cargar un disco DVD.

1. Presione el botón PROG en modo stop, el menú del programa DVD aparecerá.

- 2. Use 🖚 para ingresar el número del título y el njumero del capítulo. Repita paso 2 hasta que la programación se haya completado.
- 3. Resaltar "Play", para iniciar el programa. Subraye "Clear All", para despejar todos los ingresos. Presione el botón ENTER para confirmar. 4. Presione el botón PROG para salir del menú de programa.
- 5. Presione el botón STOP para cancelar el programa.

Mettez un disque DVD en place.

- Indicate un disque ev de l'ipite.

  1. Appuyez sur la touche PROG en mode arrêt, le menu du programme du DVD apparaît.

  2. Utilizez pour insérer le numéro du titre et celui du chapitre. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

  3. Mettez "Lecture du" en surbrillance pour lancer le programme. Mettez "Effacer tout" en surbrillance pour effacer toutes les entrées. Appuyez sur la touche ENTER
- Appuyez sur la touche PROG pour quitter le menu du programme.
   Appuyez sur la touche STOP pour annuler le programme.

NOTE: • Some DVD discs do not allow programming.

NOTA: • Algunos discos DVD no permiten programar.

REMARQUE: • Certains disques DVD ne permettent pas la programmation.

# DVD SET MENU OPTIONS/ Opciones de Menú Ajustes/ Placez Les Options De Menu

Various features of the player can be adjusted in the Setup Menu:

- Press the SETUP button.
- Setup Menu appears.
   Highlight the desired icon. Press the ENTER button to activate the setting sub

- Presione el botón de Ajustes
- El menú de Ajustes aparecerá
- -Subrave el ícono deseado. Presione el botón ENTER para activar los ajusted del sub-menú.

Varias características del tocador puede ser ajustado en el menú De divers feautures du joueur peuvent être ajustés dans le menu d'installation :

- Serrez pour installer le bouton Le menu d'installation apparaîtra
- -Accentuez l'icône désirée. Appuyez sur le bouton de ENTER pour activer le menu de sous-marin d'arrangement.

# Language

Enter this menu to setup another language in the OSD display, DVD disc subtitle, DVD disc audio and DVD disc Start Menu. Press the **SETUP** button. Highlight "Language." Language sub menu appears

Using the **DIRECTION KEYS**, highlight the desired item and press the ENTER button. Highlight the desired item.
Press the **ENTER** button to confirm. Press the **SETUP** button to save the setting and exit.

| <b>⇔</b> Language | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>□</b> Video    | Audio<br>DVD menu    | : English<br>: English |
| Misc              |                      |                        |

| ⇒ Language i Video | OSD Menu<br>Subtitle<br>Audio<br>DVD menu | ✓ English<br>Français<br>Español |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Misc               |   |                                  |

| Language       | OSD Menu<br>Subtitle | : English                 |   |
|----------------|----------------------|---------------------------|---|
| <b>□</b> Video | Audio<br>DVD menu    | French<br>Spanish<br>Auto | i |
| Misc           |                      | Off                       | : |

00014

| Language  Video  Misc | Subtitle Audio DVD menu       | English English French Spanish      |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>⇔</b> Language     | OSD Menu<br>Subtitle<br>Audio | : English<br>: English<br>: English |

■ M

# Idioma

### SP:

aiustar otro idioma en el subtítulo de la exhibición de OSD, del disco de DVD, audio del disco de DVD y menú del comienzo del disco de DVD. Presione el botón SETUP. Destaque el "Idioma." el menú secundario de la lengua aparece.

Con los hotones de DIRECTION, destaque el artículo deseado y presione el botón del ENTER. Destaque el artículo deseado. Presione el botón de **FNTFR** para confirmar Presione **SETUP** el botón para ahorrar el ajuste y la salida.

|   | ⇔ Language     | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English |
|---|----------------|----------------------|------------------------|
| , | <b>i</b> Video | Audio<br>DVD menu    | : English<br>: English |
|   | Misc           |                      |                        |
|   |                |                      |                        |

| ⇔ Language     | OSD Menu<br>Subtitle | ✓ English<br>Français | l |
|----------------|----------------------|-----------------------|---|
| <b>i</b> Video | Audio<br>DVD menu    | Español               | E |
|                |                      |                       | L |
| Misc           |                      |                       | ( |
|                |                      |                       | E |
| ⇔ Language     | OSD Menu             | : English             | 1 |

| Misc           |                      | Off                       |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| <b>i</b> Video | Audio<br>DVD menu    | French<br>Spanish<br>Auto |
| Language       | OSD Menu<br>Subtitle | : English                 |

| Language       | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English |
|----------------|----------------------|------------------------|
| <b>□</b> Video | Audio<br>DVD menu    | French<br>Spanish      |
| ₩ Misc         |                      |                        |
|                |                      |                        |

| <b>⇔</b> Language | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English       |
|-------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>i</b> Video    | Audio<br>DVD menu    | : English  V English  French |
| Misc              |                      | Spanish                      |

# Langue

# FR:

Écrivez ce menu pour installer une autre langue acoustique dans le sous-titre d'affichage d'OSD, de disque de DVD, de DVD disque et menu de début de disque de DVD. Serrez **SETUP** le bouton. Accentuez La "Langue." le menu secondaire de langue apparaît.

En utilisant les boutons de **DIRECTION**, accentuez l'article désiré et appuyez sur le bouton de ENTER. Accentuez l'article désiré. Appuyez sur le bouton de **ENTER** pour confirmer. Serrez **SETUP** le bouton pour sauver l'arrangement et la sortie.

| Language       | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English |
|----------------|----------------------|------------------------|
| <b>™</b> Video | Audio<br>DVD menu    | : English<br>: English |
| Misc           |                      |                        |
|                |                      |                        |

| Language      | OSD Menu<br>Subtitle | ✓ English<br>Français |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>V</b> ideo | Audio<br>DVD menu    | Español               |
| Misc          |                      |                       |
|               |                      |                       |
|               |                      |                       |

| Language  OSD Menu : English Subttle   English Audio   Prench Off    Misc   Off    Off    One   Off    Off    One   Off    One   Off    Off    One   One    Off    One   One    Off    One   One    Off    One    On |
|--|
|--|

| ⇔ Language     | OSD Menu<br>Subtitle | : English<br>: English |
|----------------|----------------------|------------------------|
| <b>™</b> Video | Audio<br>DVD menu    | French<br>Spanish      |
| Misc           |                      |                        |

#### Video Output Selection

Enter this menu to setup the Video setting. Press the **SETUP** button. Navigate DIRECTION KEYS to highlight "Video." Video sub menu

Highlight the desired item and press the ENTER button. Highlight the desired item.
Press the **ENTER** button to confirm. Press the SETUP button to save the setting and exit.

| Language | Aspect Ratio<br>Smart Picture | : 4:3 PS<br>: Standard |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| Ŭ Video  |                               |                        |
| Misc     |                               |                        |

| Language | Aspect Ratio    Smart Picture    4:3 PS   4:3 LB |
|----------|--|
| Video    | 16:9   |
| ₩ Misc   |  |
|          |  |

| ⇔ Language     | Aspect Ratio : 4:3 PS Smart Picture ✓ Standard |
|----------------|--|
| <b>i</b> Video | Vivid<br>Cool<br>Personal                      |
| Misc           |  |

#### Selección de Salida de Video

### SP:

Incorpore este menú para setup el aiuste video. Presione los botones de SETUP. Navegue los botones de DIRECTION para subrayar el "Video." El menú secundario video aparece.

Destaque el artículo deseado y presione el botón de ENTER. Destaque el artículo deseado. Presione el botón de ENTER para confirmar. Presione el botón SETUP para guardar el ajuste y la salida.

| Language       | Aspect Ratio<br>Smart Picture | : 4:3 PS<br>: Standard |
|----------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>□</b> Video |                               |                        |
| Misc           |                               |                        |
|                | _                             |                        |
|                |                               |                        |

| Language       | Aspect Ratio    Smart Picture    4:3 PS    4:3 LB |
|----------------|---|
| <b>□</b> Video | 16:9  |
| Misc           |   |
|                |   |

| ·              |  |
|----------------|--|
| ⇔ Language     | Aspect Ratio : 4:3 PS Smart Picture ✓ Standard |
| <b>i</b> Video | Vivid<br>Cool<br>Personal                      |
| Misc           |  |

# Choix De Rendement Visuel

#### FR:

Écrivez ce menu pour installer l'arrangement visuel. Serrez les boutons SETUP. Navigate les boutons de DIRECTION pour accentuer la "Video." Le menu secondaire visuel

Désiré et appuyez sur le bouton de ENTER de l'article d'Accentuez. Désiré de l'article d'Accentuez. Appuyez sur le bouton de ENTER versent le confirmateur. Serrez SETUP que le bouton versent le l'arrangement de sauver et la sortie de La

| 4 | <b>⇒</b> Language | Aspect Ratio<br>Smart Picture | : 4:3 PS<br>: Standard |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| ı | <b>□</b> Video    |                               |                        |
| ĺ | Misc              |                               |                        |
|   |                   |                               |                        |
| 4 | <b>⇒</b> Language | Aspect Ratio<br>Smart Picture | ✓ 4:3 PS<br>4:3 LB     |
|   | ☐ Video           |                               | 16:9                   |

| ⇔ Language     | Aspect Ratio : 4:3 PS Smart Picture ✓ Standard |
|----------------|--|
| <b>□</b> Video | Vivid<br>Cool<br>Personal                      |
| Misc           |  |

The aspect ratio of the picture can be varied in line with the features available on the TV in use.

### 4:3 Letter Box

Allows you to view movies in their original aspect ratio. The entire frame of the movie will be displayed on screen but will occupy a smaller portion of the screen



El cociente de aspecto del cuadro se puede variar en línea con las características disponibles en la TV en

La caja de letra de 4:3 permite que usted visión películas en su cociente de aspecto original. El marco entero de la película será exhibido en la pantalla pero ocupará una porción más pequeña de la pantalla.



L'allongement de l'image peut être changé en conformité avec les dispositifs disponibles sur la TV en service.

#### La boîte de lettre de 4:3 vous permet de regarder des films dans leur allongement original. L'armature entière du film sera affichée sur l'écran mais occupera une plus petite partie de l'écran



### 16:9 Widescreen

When you connect to a widescreen TV (16:9), this setting will allow the original aspect ratio to be displayed.



### Widescreen 16:9

Cuando usted conecta con una TV de pantalla ancha (16:9), este ajuste permitirá que el cociente de aspecto original sea exhibido



#### Widescreen 16:9

Quand vous vous reliez à a widescreen TV (16:9), cet arrangement permettra à l'allongement original d'être







#### 4:3 Pan Scan

The image will fit the screen. The left and right edges of the image may be cut off from the screen.



L a exploración de Pan de 4:3 La imagen cabrá la pantalla. Los bordes izquierdos y derechos de la imagen se pueden cortar de la



# Misc

#### EN:

Enter this menu to setup the Misc setting. Press SETUP button Highligh "Misc", Misc sub menu appears

Highlight the desired item and press ENTER Highlight the desired item. Press ENTER button to confirm. Press SETUP button to save the setting and

- 1) Use Default settings. Choose to reset the system to the Default
- 2) Divx registration, show the Registration code and the factory website.

| nt | ⇔ Language     | Use Default Settings<br>Screen Saver : Off |
|----|----------------|--|
|    | <b>■</b> Video |  |
|    | Misc           |  |
| s  |                |  |

| ù Video | Language       | Use Default Settings Screen Saver : Off |
|---------|----------------|---|
| Misc    | <b>i</b> Video |   |
|         | Misc           |   |
|         |                |   |

| Language       | Use Default Settings Screen Saver  Off |
|----------------|--|
| <b>□</b> Video | On                                     |
|                |  |

# Misceláneo

Misceláneo Incorpore este menú para poner el ajuste de Audio. Presione el botón **SETUP**. Subraye el "Audio", menú secundario audio aparece

Destaque el artículo deseado y la prensa el botón **ENTER**. Destaque el artículo deseado. Presione el botón ENTE para confirmar. Presione el botón **SETUP** para guardar el ajuste y para

- 1) Utilize los ajustes iniciales, elija re-formar el sistema a los ajustes iniciales.
- 2) Registración Divx, demustra el código de resgistración y la página

| Language       | Use Default Settings<br>Screen Saver : Off |
|----------------|--|
| <b>i</b> Video |  |
|                |  |

|   | ⇔ Language     | Use Default Settings Screen Saver : Off   |
|---|----------------|---|
| , | <b>T</b> Video |   |
| R | Misc           |   |
| 2 |                |   |
| - | Language       | Use Default Settings Use Default Settings |
| ! | <b>□</b> Video | YES NO                                    |

Misc

|   | ⇔ Language     | Use Default Settings |
|---|----------------|----------------------|
|   | <b>i</b> Video | Screen Saver  Off On |
| ı | Misc           |                      |

# Divers

Écrivez ce menu pour installer l'arrangement audio. Serrez le bouton SETUP. Accentuez l'''Audio'', menu secondaire audio apparaît.

Accentuez l'article

stopper.



Misc

Use Default Settings

1) Utilize les aiustements initiaux, choisis de réformer le système aux ajustements

2) Enregistrement Divx, demustra le code de resgistración et la page Web.

| ⇔ Language     | Use Default Settings Screen Saver  Off |
|----------------|--|
| <b>i</b> Video | On                                     |
|                |  |

# LISTENING TO YOUR iPod/ ESCUCHANDO SU iPod/ ÉCOUTER VOTRE iPod

T Video

Misc

Misc

There are different brackets for your iPod depending on the size and the iPod you have.

Hay diferentes soportes de iPod dependiendo en el tamaño y e; iPodque usted tenga.

Il y a différents supports pour son iPod en dépendant dans la tailla de l'iPod que vous avez



- Brackets 2-4 is used for different size iPods
- Bracket 1 is for iPod mini
- Bracket 5- is for iPod nano



NOTE: You can use the remote that came with the unit to control the iPod functions.

NOTA: Usted puede utilizar el control que viene con la unidad para las funciones del iPod.


NOTE: Vous pouvez utiliser le contrôle qui vient avec l'unité pour les fonctions de l'iPod.




POWER OFF POWER ON iPod PLAY/PAUSE




VOLUME

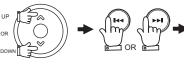


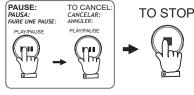


### VIEWING YOUR IPOD VIDEO FROM A EXTERNAL DEVICE /MIRANDO SU VIDEO iPod CON UN APARATO EXTERNO

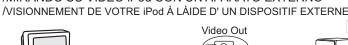

SKIP/SEARCH

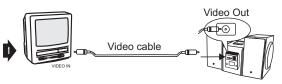



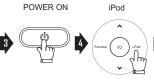







# LISTENING TO OTHER PORTABLE AUDIO DEVICES **/ESCUCHANDO OTROS APARATOS DE AUDIO**

/ ÉCOUTER VOTRE D'AUTRES DISOSITIFS AUDIO

NOTE: You must use the portable devices controls in this mode. The remote will not work for these devices. NOTA: Usted debe utilizar los controles de los aparatos portátiles en este modo. El control no trabajará con estos aparatos NOTE: Vous deve utilizier le télécommande du portatile apparetous en est mode. Le télécommande non tramarà qui le apparetous.

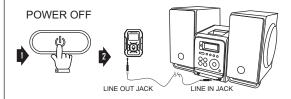

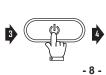


POWER ON



**FUNCTION** 



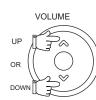





#### LISTENING AND CHARGING YOUR iPod shuffle

- 1. Plug your iPod shuffle into the USB port for charging.
- 2. Use included Line-in cord to connect your shuffle to Line-in Jack on the unit.
- 3. Press the FUNCTION button until you see AUX on the LCD.
- 4. Start playing your music using the control on the iPod shuffle.

### Note:

Only the Volume can be controlled by the unit or the remote control.

#### Note:

Shuffle can be charged and played at the same time by inserting it in the port and connected to the LINE IN

#### ESCUCHANDO Y CARGANDO SU iPod SHUFFLE

- Conecte su iPod shuffle en su porte entrada de USB para cargarlo.
- 2. Utilize el cable de ENTRADA incluido para conectar su shuffle al gato de entrada en la unidad.
- Presione el botón FUNCTION hasta que usted vea AUX en el LCD.
- Comienze a tocar su música utilizando el control en el iPod shuffle.

#### Nota:

Solo el volumen puede ser controlado en la unidad o el control remoto.

#### Nota:

Shuffle puede ser cargado y tocado a la misma vez al colocarlo en el porte de entrada y conectandolo en el gato de entrada.

#### En ÉCOUTANT Et ENCHARGEANT SON iPod SHUFFLE

- 1. Reliez son iPod shuffle dans son port entrée d'USB pour le charger.
- 2. Utilize le câble d'ENTRÉE inclus pour relier son shuffle au chat d'entrée dans l'unité.
- Pressez le bouton FUNCTION jusqu'à ce que vous voyiez AUX dans le LCD.
- Comienze à toucher sa musique en utilisant le contrôle dans l'iPod shuffle.


#### Note:

Seulement le volume peut être contrôlé dans l'unité ou le contrôle éloigné.


#### Note:


Shuffle peut être chargé et être touché la même fois en le plaçant dans le port d'entrée et en le reliant dans le chat d'entrée.

Charging your iPod shuffle Cargando su iPod shuffle Tocando su iPod shuffle

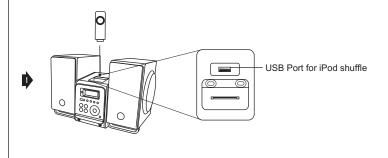

Playing your iPod shuffle En chargeant son iPod shuffle En touchant son iPod shuffle

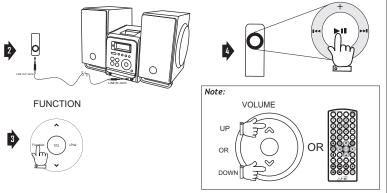

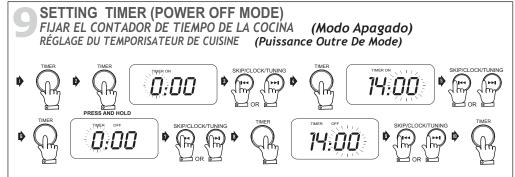

Note: The timer can wake to radio, CD, or DVD, it depends on what was playing and timer set when turned off. Press the TIMER button to turn the timer on.

Sleep Timer/
TEMPORIZADOR PARA DORMIR /
MINUTERIE D' ARRÊT




90,80,70---,10

Press Repeatedly to set or turn off

# CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO / SOINS ET ENTRETIEN

GENERAL / GENERAL / GÉNÉRALE

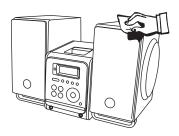

 Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit.

Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.

Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.



• Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.

No use ningún solvente como benzole u otros limpiadores químicos fuertes, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.

N'utilisez jamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'apprêt de l'appareil.



• It is important that no liquid reaches the inside of the unit.

No permita que entre líquido dentro de la unidad.

Ne versez pas du liquide à l'intérie ur de 'appareil.

# TROUBLESHOOTING GUIDE / GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / EN CAS DE PROBLÈMES

| PROBLEM                    | POSSIBLE CAUSE                                      | SOLUTION  |  |
|----------------------------|---|---|--|
| GENERAL                    |   |   |  |
| No sound is heard.         | Power is not on.                                    | Press the POWER button.   |  |
|                            | VOLUME Control is set to minimum.                   | Adjust the VOLUME Control.  |  |
|                            | Mute is on.   | Press Mute on remote.   |  |
|                            | Speakers not connected properly.                    | Connect the speakers properly.  |  |
|                            | Station has not been tuned properly.                | Tune station properly.  |  |
|                            | FM reception is weak.                               | Extend the FM cord.   |  |
|                            | Wrong function is selected.                         | Press the FUNCTION button to the radio position.                            |  |
| My iPod Shuffle won't play | Line-in Cord is not attached                        | Attach Line-in Cord to the<br>Music system as well as<br>your iPod Shuffle. |  |
|                            | iPod Shuffle is not<br>plugged into the<br>USB Port | Connect your iPod<br>Shuffle to the USB Port.                               |  |

| PROBLEMA                 | CAUSA POSIBLE  | SOLUCION   |  |
|--------------------------|--|--|--|
| GENERAL                  |  |  |  |
| No hay sonido.           | El aparato está apagado                                  | Presione el botón POWER  |  |
|                          | El botón VOLUME está en mínimo                           | Ajuste el botón VOLUME.  |  |
|                          | Mudo esta prendido                                       | Presione Mudo en el control remoto   |  |
|                          | Los Auriculares no están conectado correctamente.        | Conecte los auriculares apropiadamente.  |  |
|                          | No ha sintonizado en<br>una estación<br>correctamente.   | Sintonice en una<br>estación correctamente.  |  |
|                          | Recepción FM débil.                                      | Extienda el cable FM.  |  |
|                          | Ha seleccionado la función equivocada.                   | Presione el botón de la FUNCTION a la posición de radio.   |  |
| Mi iPod Shuffle no toca. | Los cables de Entrada<br>no están adjuntos.              | Conecte el cable de Línea<br>de Entrada al sistema de<br>música al igual que al ipod<br>Shuffle. |  |
|                          | iPod Shuffle no está<br>conectado en el porte<br>de USB. | iPod Shuffle n'est pas relié<br>dans le port d'USB.  |  |

| PROBLÈME                        | CAUSE PROBABLE  | SOLUTION   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|--|
|                                 | GENERAL   |  |  |  |
| Il n'y a pas de son.            | L'appareil est éteint.                                    | Appuyer sur la touche<br>POWER (Alimentation).   |  |  |
|                                 | Le bouton VOLUME est sur MIN.                             | Réglez le bouton VOLUME.   |  |  |
|                                 | La Sourdine est activée.                                  | Appuyer sur Mute (Sourdine)<br>sur la télécommande.  |  |  |
|                                 | Orateurs non reliés correctement.                         | Reliez les haut-parleurs correctement.   |  |  |
|                                 | Vous n'avez pas réglé<br>sur une station<br>correctement. | Réglez sur une station correctement.   |  |  |
|                                 | Faible réception FM.                                      | Déployez le câble FM.  |  |  |
|                                 | Vous avez sélectionné une autre fonction.                 | Appuyez sur le bouton de<br>FUNCTION dans la<br>position par radio.                          |  |  |
| Mon iPod Shuffle ne touche pas. | Les câbles d'Entrée ne<br>sont pas joints.                | Reliez le câble de Ligne<br>d'Entrée au système de<br>musique tout comme al<br>ipod Shuffle. |  |  |
|                                 | Conecte su iPod Shuffle<br>a su porte de USB.             | Reliez son iPod Shuffle à<br>son port d'USB.   |  |  |